

jaga OXYGEN


GEBRUIKERSHANDLEIDING

Uw woning is voorzien van een Jaga radiator met Oxygen ventilatie. Dit systeem zorgt voor ventilatie in uw woning, waardoor u altijd in een gezond binnenklimaat woont. Door middel van de druktoetsen bovenop de radiator kunt u de hoeveelheid ventilatielucht in uw woning aanpassen.




Druktoetsen voor het regelen van de verse lucht.

VOORSCHRIFT

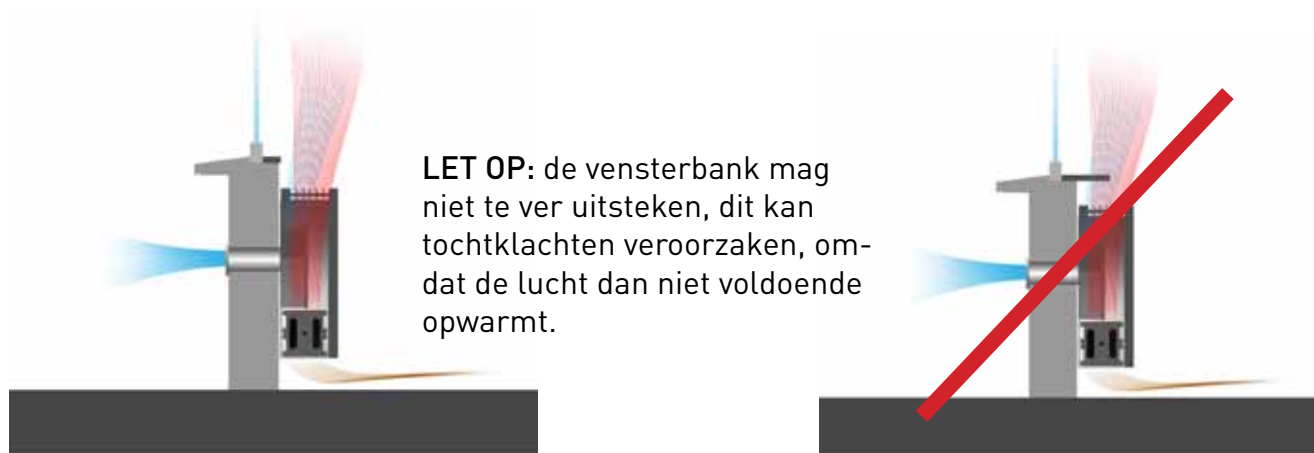

AUTOMATISCHE VENTILATIE STAND

Het systeem werkt automatisch op basis van luchtkwaliteit. De groene lampjes geven de hoeveelheid ventilatielucht aan.

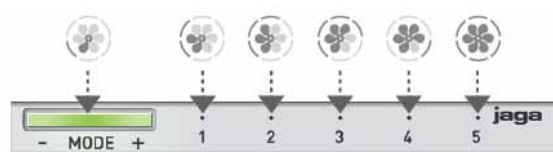


Gelieve deze instructie te bewaren.

Januari 2015 - Jaga Nederland B.V.

HANDMATIG VENTILEREN


Handmatig aanpassen van hoeveelheid ventilatie:

- De hoeveelheid ventilatie kan handmatig worden ingesteld in 5 standen.
- In standby (alleen de druktoets is verlicht) schakelt de ventilatietoever uit en gaat de klep dicht.
- Deze handmatige instelling werkt 2 uur. Daarna gaat de automatische ventilatiestand weer in.

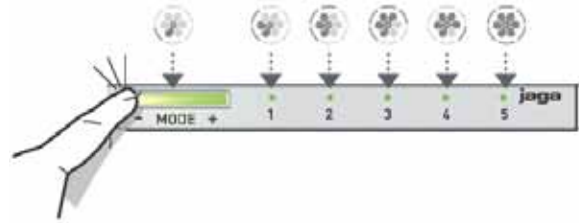

Bedieningspaneel:

- verhoog de luchttoevoer door op "+" te drukken.
- verlaag de luchttoevoer door op "-" te drukken.
- om de ventilatietoever uit te schakelen en de klep te sluiten, druk 30 seconden in het midden van de druktoets.
- om de ventilatie weer aan te zetten, druk de druktoets weer 30 seconden in.

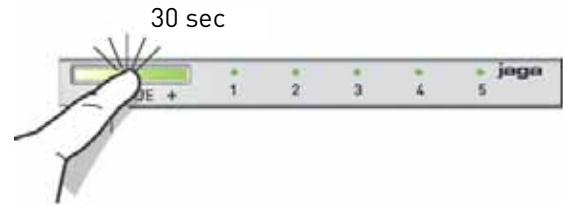

LET OP: als u de stekker van de ventilatie-unit uit het stopcontact haalt, zal de luchttoevoer klep op de huidige stand blijven staan. Dit kan eventueel tochtklachten veroorzaken.

REINIGINGSADVIES

De Jaga radiator regelmatig aan de onderzijde met de stofzuiger uitzuigen.

Filters dienen elk jaar vervangen te worden.